# AEG

# **D** 5000

DECT-Cordless téléphone convivial

# **D** 7000

DECT-Cordless téléphone convivial avec répondeur incorporés



Mode d'emploi



# Eléments du commande Téléphone

- Touche "→","←", Chercher les fonctions
- Touche "□", Téléphoner avec l'annuaire
- Touche "❤", Effacer, désactivation du micro
- Touche ">", Décrocher, raccrocher
- Touche "

  ", Ouvrir le menu, confirmation.
- Touche "
   " Volume du combiné et mélodie de la sonnerie
- Touche "¬¬", Répétition de la sélection

# Voyant rouge de contrôle, -station de base

 s'allume,
 si la station de base et le récepteur sont correctement raccorder.

si le récepteur est placé dans la station de base

# **Touche Paging**

appelle le récepteur

# Félicitation!

Nous vous félicitions pour l'achat du **AEG D 5000/D 7000** équipé de la technoloqie digitale

Une station de base permet d'enregistrer jusqu'à 5 récepteur.

Ce téléphone DECT, aux formes esthétiques et pratiques, comprend de nombreuses caractéristiques les plus importantes:

Répondeur incorporé digital (valable seul pour AEG 7000)
Annuaire de téléphone
Répétition de la sélection
Écran
Différentes mélodies d'appel
Touche de sonnerie et volume d'écoute du récepteur réglable
Retransmission d'une communication

# Rayon d'action

Le rayon d'action s'élève en plein air à env. 250 m, dans les salles fermées à env. 40 m

La réception peut varier selon l'emplacement de la station de base.



# Élemente du commande répondeur

# Voyant rouge de contrôle, -station de base

- s'allume,
   si la station de base et le récepteur sont correctement raccorder.
  - si le récepteur est placé dans la station de base

# Voyant vert de contrôle, -station de base

- LED afficheur, mémoire est pleine

# Voyant rouge de contrôle, -station de base

- LED afficheu, nouveaux messages
- -/+ Vol, Réglage du volume
- ">>", OMG, répétition, saut en arriere, enrégistrer l'annonce
- "◀◀", Enrégistrer memo, saut en avant
- Touche Paging, appell le récepteur
- "X", Éffacement de messages
- "O", Activer désactiver le répondeur
- "9", Réglage de la date et de l'heure

# Table de matières

Charger les accumulateurs	25	Options de la station de base	34-36
Consignes de sécurité		Reset Annonce de plusieurs combinés à	
Premières utilisations  Démarrer  Activer /désactiver le récepteur Chercher le combiné Hors de portée Téléphoner Répétition de la sélection Recevoir un appel Parler les mains libres  Réglages Régler le volume sonore du combiné Mettre le microphone hors circuit Téléphones internes Retransmettre un appel Enclencher le verrouillage des touches Verrouillage des touches, désactiver Tonalité de touche, enclenchée,	26 28-29 29-30	Annonce de plusieurs combinés à la station de base Radiation d'un combiné  Répondeur  Elément du commande Activer, désactiver Réglage, -date et heure Volume Nombre de sonneries Réglages des modes Dicter l'annone Effacement de l'annonce Ecouter de nouveaux messages Effacement de messages La fonction memo	36-38
supprimée  Annuaire de téléphone			
Programmation de l'annuaire de téléphone Effacer un numéro de téléphone Téléphoner avec l'annuaire de téléphone l'annuaire, - modifier Mélodie d'appel, intensité de la sonnerie	30-32		
Programmation			
Numéro d'appel urgent Langue	32-34		46

Modifier le pin

# Contenu de l'emballage

- 1 Récepteur
- 1 Station de base
- 1 Câble de raccordement pour téléphonie
- 1 Adaptateur pour réseau
- 1 Accumulateur
- 1 Mode d'emploi

#### Attention!

Utiliser seulement le câble d'origine qui fait partie de la fourniture.

# Charcher les accumulateurs

## Charger les accumulateurs


Les accumulateurs qui font partie de la fourniture **ne sont pas chargés**. Lors de la première charge, nous vous recommandons une recharge ininterrompue d'au moins 16 heures – indépendamment de l'affichage sur l'état de charge!

# Les accumulateurs doivent être posés avec la polarité correcte

Le compartiment des accumulateurs contient les indications suivantes: "+". " -".

Les accumulateurs comportent également les inscriptions: "+", "-".

Il est recommandé de décharger régulièrement les accumulateurs de temps à autre. Les accumulateurs s'échauffent pendant la charge; cette procédure est normale et sans danger.

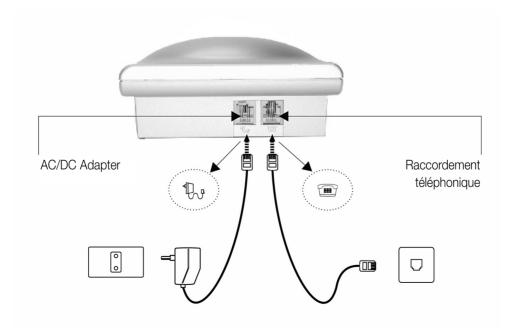

# Consignes de sécurité

#### **Accumulateur**

Les accumulateurs font partie du matériel consommable qui n'est pas compris dans les prestation de garantie. Les accumulateurs défectueux ne sont pas remplacés gratuitement.

## Marque CE

Cet appareil est prévu une exploitation sur le réseau analogique suisse. Les spécificités du pays sont prises en compte. Pour toute demande de précisions relatives aux différences existant dans les réseaux téléphonique publics, veuillez vous adresser à votre revendeur, resp. à votre opérateur. La conformité de l'appareil aux dispositions de base des directives applicables aux appareils téléphoniques raccordés au réseau public est attestée par la marque CE.

Support Hotline: 0900 55 50 77, CHF 2.50/Min.

Cet appareil ne supporte pas l'exposition directe aux rayons solaires, l'humidité, la chaleur, la poussière ainsi que les endroits instables. Il ne doit pas être posé à proximité de chauffages ou d'installations de climatisation. Utiliser uniquement les pièces d'origine livrées.

Débrancher les câbles de raccordement de la prise avant de commencer le nettoyage de l'appareil. Nettoyage avec un tissu légèrement humidifié. Ne pas utiliser de produits de nettoyage ou de solvants agressifs.

Ne pas stocker les disquettes, cartes de crédit et de téléphone à proximité du téléphone.

Eviter le contact avec les objets métalliques.

Ne pas dévisser l'appareil.

Utilisez seulement l'alimentation-secteur qui est livrée. Si l'unité d'alimentation n'est pas branchée ou en cas de panne de courant, la station de base de votre **AEG D 5000/** 

**D 7000** n'est plus en état de fonctionner. En aucun cas, prière de ne pas utiliser des piles normales (non rechargeables), mais seulement les accumulateurs originaux (rechargeables); sinon, il est possible, le cas échéant, que la paroi d'une pile soit détruite (dangereux).

Les prothèses auditives, pacemakers peuvent subir des dysfonctionnements. Consulter le médecin de famille ou des spécialistes avant l'utilisation.

Les appareils médicaux peuvent être influencés défavorablement dans leur fonction.

Le récepteur peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les appareils auditifs. Ne pas installer la station de base dans la salle de douches, ni dans la salle de bains.

Ne pas utiliser le téléphone dans des environnements présentant un danger d'explosion (p. ex. ateliers de peinture).

Éliminer les accumulateurs rechargeables et le téléphone seulement dans des conditions écologiques conformes.

Donnez votre **AEG D 5000/D 7000** à un tiers seulement avec le mode d'emploi.

# Premières utilisations

#### Démarrer

- Raccorder la station de base au courant et introduire l'accumulateur rechargeable correctement dans le combiné.
- Placer le combiné dans la station de base. Avec le clavier et l'afficheur tournés vers à l'arrière. Si le combiné est mis correctement dans la station de base, vous entendez 3 signaux sonores brefs.
- Avant d'utilise r votre AEG D 5000/
   D 7000 pour la première fois, charger les piles durant 14 à 16 heures.
- Installer la station de base dans un endroit central de la pièce.

# Désactiver le récepteur

- Presser la touche "

  "."
- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois.



Presser la touche "

"."

## Activer le récepteur

Presser la touche "♠".



#### Chercher le combiné

 Presser brièvement la touche "Paging" de la station de base. Le combiné sonne.

 Presser la touche "
, la sonnerie s'arrête.

### Hors de portée

Lorsque vous utilisez le téléphone au-delà de sa portée, vous entendez un son bas. La portée s'élève en plein air à env. 250 m, dans les salles fermées à env. 40 m.

La réception peut varier selon l'emplacement de la station de base.

### Téléphoner

- Presser la touche "\(\bigcap\)" et composer le numéro de téléphone avec le clavier.
- Presser la touche " nue nouvelle fois pour achever la conversation.

OL

- Introduire le numéro avec le clavier.
- Presser la touche "">" pour effacer le faux numéro.
- Presser la touche "
  ".
  Le numéro de téléphone est sélectionné.

## Répétition de la sélection

"Le dernier numéro choisis est conservé en mémoire".

- Presser la touche "
  ".
- Presser la touche "→>".
   Le dernier numéro sélectionné apparaît dans l'afficheur.
   Le numéro de téléphone est sélectionné.

# Réglages

## Répétition de la sélection

"Les 5 derniers numéros choisis sont conservés en mémoire".

- Presser la touche ">>", pour chercher le numéro souhaité.
- Presser la touche "
  ".
  Le numéro de téléphone est sélectionné.

## Recevoir un appel

"Lorsque le téléphone sonne, vous voyez sur l'afficheur s'il s'agit d'un appel interne ou externe." (INT ou Ext)

Presser la touche "
",
pour prendre un appel.

#### Parler les mains libres

"Ce téléphone vous permet de vous entretenir par l'intermédiaire du haut-parleur et du microphone."

- Presser la touche "
   " et composer le numéro de téléphone avec le clavier.
- Presser la touche "→"
- Presser la touche">" pour parler par l'intermédiaire du microphone.
- Presser la touche "
  ",
  pour achever la conversation.

ou placer le récepteur dans la station de base.

## Régler le volume sonore du combiné

"Pendant la conversation téléphonique, vous avez la possibilité de régler le volume sonore du combiné de 1 à 5."

Presser la touche "

",
pendant la conversation

Presser la touche 1 à 5.
 ("1" doucement, "5" fort)

# Mettre le microphone hors circuit

"Utilisez cette fonction lorsque l'interlocuteur ne doit pas entendre ce qui se dit dans la pièce."

Presser la touche "\simes".



L'interlocuteur ne peut pas vous entendre. Pendant que le microphone est hors circuit.

• Presser la touche "">" une nouvelle fois. L'interlocuteur vous entend de nouveau.


# Téléphones internes

"Il est possible de téléphoner de façon interne entre 2 combinés, quand ils sont reliés à la même station de base. Lorsque 5 combinés sont annoncés à la même station de base, il est possible d'avoir 2 appels internes et 1 appel externe."

Presser la touche "I
→"



Presser la touche "I→"



indiquer le numéro correspondant du combiné (de 1 à 4).

Le combiné correspondant sonne.

Presser la touche "
 "
 pour achever la conversation.

# Retransmettre un appel

"Il est possible de transférer un appel externe à un autre combiné."

Presser la touche "

→".



Presser la touche "

→".



Indiquer le numéro du combiné correspondant.

Effectuer le transfert complet avec la touche "

"

# Enclencher le verrouillage des touches

- Presser la touche"→".
- Presser la touche "←" ou "→".



Presser la touche "→".



- Presser la touche "
  →".
- Presser la touche "←" ou "→" pour choisir la blocage.

CLV BLOQUE

# Verrouillage des touches, désactiver

CLV BLOQUE

- Presser la touche "→".
- Presser la touche "←" ou "→"

CLAVIER

Presser la touche "

→".

ACCES CLAV

Presser la touche "→".

CLAV BLOQ

Presser la touche "←" ou "→" et choisir

CLAV ACTIF

Presser la touche "→".

# Tonalité de touche, enclenchée, supprimée

- Presser la touche "
  "."
- CLAVIER ►" ou "→"
- Presser la touche "←" ou "→"

BIP TOUCHE

Presser la touche "←" ou "→"

**BIP ACTIF** 

- Presser la touche "←" ou "→" et choisir entre activer ou désactiver.
- Presser la touche "

  →".

# Programmation de l'annuaire de téléphone

"Vous avez la possibilité de mémoriser 20 numéros de téléphone avec les noms. Chaque numéro peut être sauvegardé avec 25 chiffres et 10 lettres."

- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois.

**ANNUAIRE** 

Presser la touche "

→".

**AJOUTER** 

 Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois.

NOM

Presser la touche "
"."

Presser les touches correspondant aux chiffres resp. aux lettres. Presser "A" 1 fois, presser "B" 2 fois, presser "C" 3 fois. Effacer chacune des lettres avec la touche "\sim".

Presser la touche "
"

"

"

"

"

après l'entrée d'un nom.

Composer le numéro de téléphone.

 Presser la touche "→". Le numéro de téléphone est mémorisé.

# Effacer un numéro de téléphone

- Presser la touche "→".
- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois.

**ANNUAIRE** 

Presser la touche "→".

**RECHERCHER** 

 Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois.

**EFFACER** 

- Presser la touche "→". le numéro apparaît sur l'afficheur.
- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois, pour chercher le nom souhaité
- Presser la touche "\sigma".

EFFACER?

 Presser la touche "→". pour confirmer l'effacement.

# Téléphoner, - l'annuaire de téléphone

- Presser la touche "Ω".
- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois, pour chercher le nom souhaité
- Presser la touche "
  ...". Le numéro de téléphone est automatiquement sélectionné.

# l'annuaire, - modifier

- Presser la touche "
  →".
- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois.

#### **ANNUAIRE**

- Presser la touche "
  "."
- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois.

#### **MODIFIER**

- Presser la touche "→".
- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois, pour chercher le nom souhaité

DAVID 071 477 50 30

Presser la touche "→".

DAVID -071 477 50 30

• Presser la touche "" plusieurs fois

pour effacer des lettres

Presser la touche "
"."

DAVID 071 477 50 30 -

- Presser la touche "", plusieurs fois pour effacer des chiffres
- Presser la touche "→".

# Mélodie d'appel, intensité de la sonnerie

"Vous avez au choix 9 mélodies d'appel et 9 intensités de sonnerie." (D 5000 externe/ interne, station de base, D7000 externe/ interne)

- Presser la touche "→".
- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois.

#### **REG SONNE**

- Presser la touche "→".
- Presser la touche "→", pour choisir entre interne, externe.
- Presser la touche "

  ".

#### **MELODIE**

- Presser la touche "
  "."
- Presser la touche "→"

Sélectionner une des mélodies disponibles. ("0" aucune sonnerie)

Presser la touche "->".

# **MELODIE**

Presser la touche "→"

**VOLUME** 

- Presser la touche "→".
- Presser la touche "→"

Sélectionner une des niveaux disponibles.

Presser la touche "→".

# Numéro d'appel urgent (Babycall)

"Lorsque le numéro d'appel urgent est activé, la pression de n'importe quelle touche provoque l'appel du numéro sauvegardé.

- Presser la touche "

  →".
- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois.

SOS

- Presser la touche "→"
- Introduire le numéro avec le clavier.

SOS

# Numéro d'appel urgent,- activer

- Presser la touche "→".
- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois.

SOS

# Numéro d'appel urgent

• Presser la touche "">" pour env. 2 secondes

SOS ON

# Numéro d'appel urgent,- désactiver

• Presser la touche "->" 2 fois rapidement

## Langue

"Vous avez la possibilité de choisir entre différentes langues sur l'afficheur.

- Presser la touche "→".
- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois.

**REGLAGES** 

- Presser la touche "->".
- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois.

LANGUE

- Presser la touche "→".
- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois, pour choisir la langue souhaité.
- Presser la touche "→".

#### Modifier le pin

Le réglage du pin en usine correspond à: 0000. "Si vous modifiez le code NIP, notez le."

- Presser la touche "

  →".
- Presser la touche "←" ou "→"

plusieurs fois

**REGLAGES** 

Presser la touche "→".

JOUR/TEMPS

 Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois

CODE PIN

Presser la touche "

→".

ANC PIN

Indiquer le pin. Le réglage du pin en usine correspond à: "0000".

• Presser la touche "
"."

NV CODE

Indiquer le nouveau pin (4 chiffres)

Presser la touche "→".

CONFIRMEZ

Indiquer le nouveau pin une nouvelle fois.

Presser la touche "→".

#### Reset

"Cette fonction vous donne la possibilité de ramener votre combiné sur les réglages de base du départ usine. L'annuaire et le code nip ne sont pas effaces. Tous les récepteurs

# Options pour plusieurs combinés

sont annoncés."

- Presser la touche "
  "."
- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois

**REGLAGES** 

Presser la touche "->".

JOUR/TEMPS

Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois

INITIALISE

Presser la touche "->".

PIN

Indiquer le code nip.

Presser la touche "
"."

Au bout de quelques secondes:

INITIAL ISE

# Annonce de plusieurs combinés à la station de base

" Il est possible d'annoncer jusqu'à 5 combinés pour 1 station de base.."

- Presser durant 10 secondes, la touche de "Paging" sur la station de base, le voyant rouge clignote.
- Presser la touche "→".

 Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois

**ENREG BASE** 

Presser la touche "→".

BASE

Indiquer le numéro de la station de base (de 1 à 4).

RECHERCHER

Lorsque la station de base a été trouvée sur l'afficheur apparaît le RFPI-code de le station de base. Tonalité de confirmation.

Presser la touche "→".



Indiquer le code nip. Le réglage du pin en usine correspond à: "0000".

Presser la touche "♣".

Pendant un appel externe, tous les récepteur libres sonnent. Sur l'afficheur apparaît le symbole "EXT"

#### Radiation d'un combiné

"Les combinés qui ne sont plus nécessaires, Il est possible de les radier de la station de base.."

- Presser la touche "
  "."
- Presser la touche "←" ou "→"

plusieurs fois

**REGLAGES** 

Presser la touche "+>".

JOUR/TEMPS

Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois

SUP COMB

Presser la touche "→".

PIN

Indiquer le code nip.

Presser la touche "
".

SUP COMB

Indiquer le numéro du récepteur.

Presser la touche "->".

SUP COMB

Dans env. 2 secondes:

# Eléments de commande répondeur AEG D 7000

- Touche "O", répondeur activer, désactiver
- Touche "I", écouter des messages
- Touche "◀◀", répétition, messages précédent
- Touche "▶▶", messages suivant, enregistrer memo.
- Touche "■", ou. "O", arrêt.
- Touche "x", effacer des messages

## Réglages

### **Activer**

- Presser longuement la touche "O" env. 2 secondes
  - annonce: Anrufbeantworter ein répondeur activer Ansage ein annonce activer
- Presser la touche "O" une nouvelle fois annone: annonce 2

### Désactiver

- Presser longuement la touche "O" env. 2 secondes
  - annonce: Répondeur désactiver

## Réglage, -date et heure

- Presser longuement la touche "O" pour env. 2 secondes
  - annone:.

Einstellen Tag, Sonntag Réglage jour, dimanche

- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois
  - annone:

Montag, Dienstag, Mittwoch lundi, mardi, mercredi

- Presser la touche "O" pour confirmer
- Presser longuement la touche "O" pour env. 2 secondes

annone: Finstellen Uhr 2.00 Uhr Réalage l'heure 2 heures

- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois
  - annonce: 3 heures. 4 heures 5 heures
- Presser la touche "O" pour confirmer
- Presser longuement la touche "O" pour env. 2 secondes
  - annonce: Einstellen Minuten 17 réglage minute 17
- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois

annonce: 16, 15, 14

• Presser la touche "O" pour confirmer annone: mercredi. 5 heures 14 minutes

#### Volume

"Pressez plusieurs fois la touche "VOL +" ou "VOL -" pendant les réglages ."

#### Nombre de sonneries

"Utilisez le sélecteur à droite en dessous de votre appareil. (RING)

- Presser longuement la touche "RING" env 2 secondes
  - annone: Einstellen Ruftöne Réglage sonnerie
- Presser la touche "←" ou "→" plusieurs fois
- Presser la touche "RING" pour confirmer

# Réglages des modes

Mode 1: Annonce avec enregistrement Mode 2: Annonce seul: Mode 3: Répondeur désactiver

• Presser la touche "O" pour change la

#### Dicter l'annone

mode.

- Presser la touche "▶▶" env. 2 secondes confirmation, le voyant rouge clignote Dictez votre annonce
- Presser la touche "O" pour confirmer

# Effacement de l'annonce

- Presser la touche "▶▶" env. 2 secondes confirmation, le voyant rouge clignote Vous entendez l'annonce
- Presser la touche "X" pendant l'annonce annonce 1 Votre annonce est effacé.

## Ecouter de nouveaux messages

le voyant rouge clignote: messages entrants

Presser la touche "I▶"

Ansage z.B. Sie haben 2 neue Nachrichten Dienstag 11Uhr 15

Vous avez 2 nouveaux messages mardi 11 heures 15 minutes

le premier nouveau message défile suivi

du prochain automatiquement annonce: Ende der Nachrichten

fin des messages

# Effacement de messages

 Presser la touche "X" durant l'écoute annonce: Nachricht wird gelöscht. le message est effacé

le messages prochain défile répétition de la procédure.

annonce: Alle Nachrichten gelöscht Tous les messages sont effacés.

## La fonction memo

- Presser la touche "▶▶" env. 2 secondes confirmation, le voyant rouge clignote
  - Dictez votre annonce
- Presser la touche "O" pour confirmer
- Presser la touche "I▶" pour écouter le memo

Pour effacer.

• Presser la touche "X" durant l'écoute